


## Empfehlung

# Unterbodenaufbau


Schon eine kleine Unaufmerksamkeit kann die ganze Haftung eines Aufbaus gefährden. Wir empfehlen zwei Möglichkeiten eines Aufbaus.

### Aufbau mit Polyflex 425 / 428

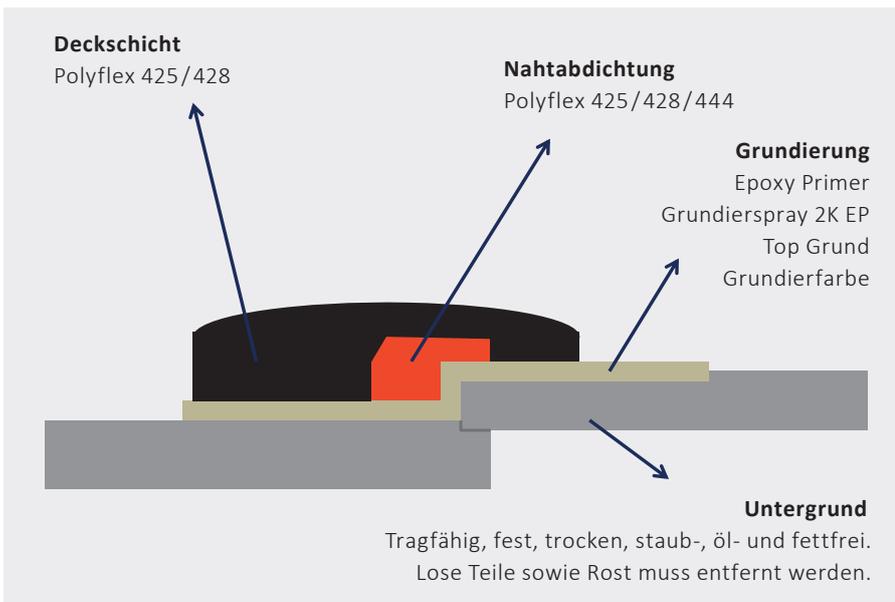

- ▶ **Untergrund** muss tragfähig, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.
- ▶ **Lose Teile** sowie Rost müssen entfernt werden.
- ▶ **Grundierung** Epoxy Primer, Grundierspray 2K EP, Top Grund, Grundierfarbe (Trocknungszeiten beachten!)
- ▶ **Nahtabdichtung** mit Polyflex 425/428 oder Polyflex 444 (mit Pinsel verstreichen).
- ▶ Danach **Deckschicht** mit Polyflex 425/428 applizieren.
- ▶ Nach **Hautbildung** innerhalb 5 Tage mit den meisten Lacksystemen überlackierbar.

### Aufbau mit Autocoat 1300, 1700, Protect-Super 1701, Rubber Undercoating oder Topcoat 2

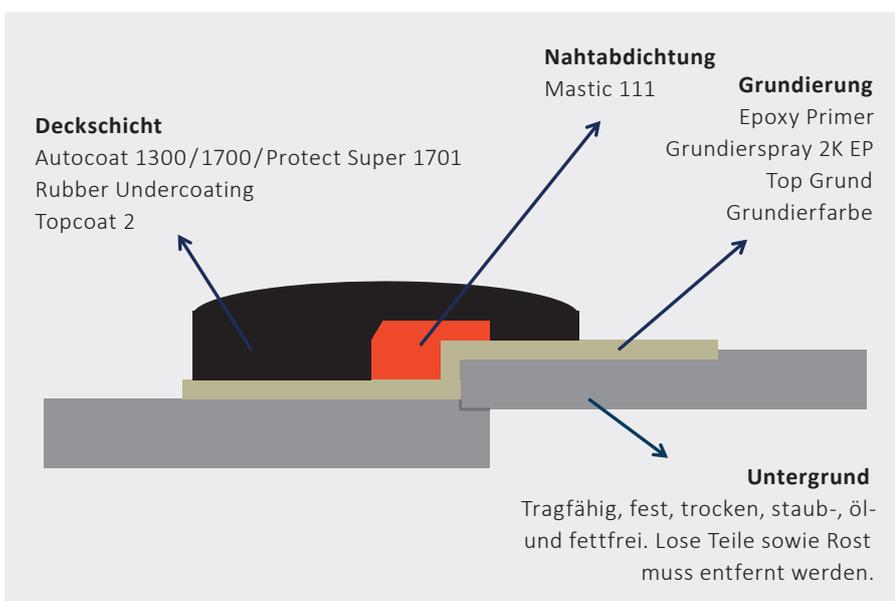

- ▶ **Untergrund** muss tragfähig, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.
- ▶ **Lose Teile** sowie Rost müssen entfernt werden.
- ▶ **Grundierung** Epoxy Primer, Grundierspray 2K EP, Top Grund, Grundierfarbe (Trocknungszeiten beachten!)
- ▶ **Nahtabdichtung** mit Mastic 111 (mit Pinsel verstreichen).
- ▶ Danach **Deckschicht** mit Autocoat 1300, 1700, Protect-Super 1701, Rubber Undercoating oder Topcoat 2 applizieren.

▶ Detaillierte **Technische Daten** entnehmen Sie den Technischen Datenblättern der einzelnen Produkte in unserem Webshop.

#### GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten  
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

#### GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier  
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch